

SZIG:71x52mm


**Antik SmartHome Multisensor ATK-THM02**



(1)

**1) Tlačidlo**

Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikať LED kontrolka. Zariadenie tak prejde do režimu párovania. Zvoľte si jednotku teploty: Dvojším kliknutím prepnete medzi jednotkami teploty °C a °F. Aktuálne hodnoty: Jediným kliknutím preniesete namerané hodnoty zo zariadenia na cloudový server.

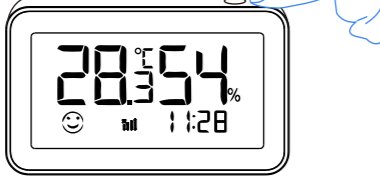


(2)

**2) Displej**

**Teplota**


- 😊 Vhodná teplota medzi 18°C ~ 28°C
- ☹️ Nevhodná teplota <18°C alebo >28°C

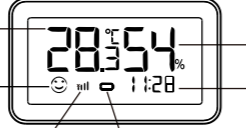

Vlhkosť  
Čas

Signál: Označuje, či je zariadenie online/offline


Indikátor stavu batérie: Pri nízkej batérii ikona bliká

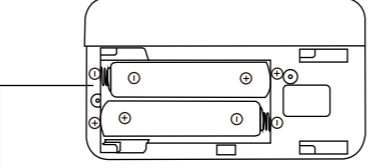

Priestor pre batériu

(3)

**3) Zadná strana**

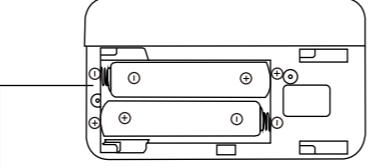


(4)

**Postup pri párovaní zariadenia**

**Poznámka:** Skôr ako začnete s párovaním zariadenia sa uistite, že máte k dispozícii Gateway (už pridaný do aplikácie a pripojený k internetu).


**1. Zapnite senzor**

**1) Otvorte kryt batérie**

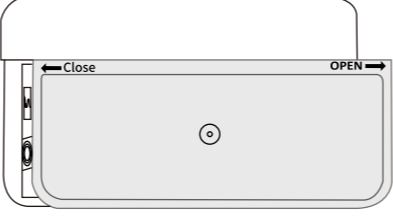

(5)


**2) Vložte batériu (dbajte na + pozitívnu a - negatívnu stranu batérie)**

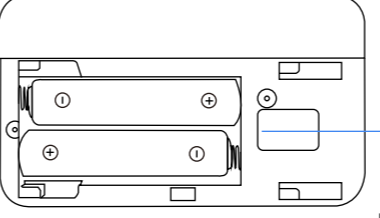

Vložte dve batérie typu AA


(6)

**3) Potiahnutím zatvorte kryt batérie**

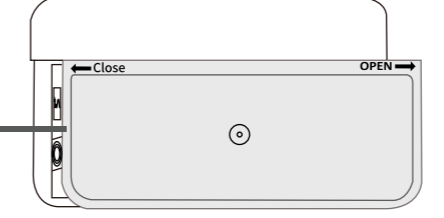


(7)

**2. Spustite aplikáciu "Antik SmartHome" a zobrazte zariadenie "Antik SmartHome Gateway". Následne v aplikácii zvolte možnosť "Zigbee Smart Gateway".**

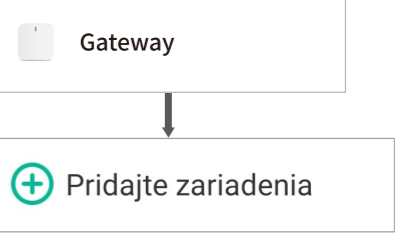


(8)

**3. Následne stlačte a podržte tlačidlo po dobu 5 sekúnd, kým nezačne blikať LED kontrolka. V aplikácii potvrdte možnosť "LED kontrolka bliká" a postupujte podľa pokynov v aplikácii.**

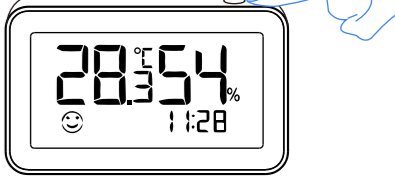

(9)


**4. Po niekoľkých sekundách je zariadenie úspešne pridané. Môžete si ho ľubovoľne pomenovať. Kliknutím na tlačidlo "Hotovo" dokončíte nastavenie.**

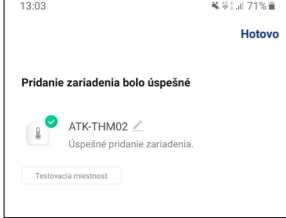

(10)

**5. Nastavenia funkcií pomocou aplikácie Antik SmartHome**

**1) Nastavenie jednotky teploty**



(11)

**Prevod jednotiek**

°C ✓


°F

Zrušiť Potvrdiť

**Poznámka:** Jednotku teploty je možné prepnúť aj dvojším kliknutím tlačidla

(12)

**2) Nastavenie kompenzácie teploty**



(13)


**Úprava citlivosti teploty**

0.7
0.8
0.9
1.0 °C
1.1
1.2
1.3

Zrušiť Potvrdiť

(14)

**3) Nastavenie zvukového upozornenia pri nízkej a vysokej teplote**




(15)

Min. teplota	Max. teplota
-10.3	39.7
-10.2	39.8
-10.1	39.9
-10.0 °C	40.0 °C
-9.9	40.1
-9.8	40.2
-9.7	40.3

Zrušiť Potvrdiť

(16)

**4) Zapnutie/vypnutie zvukového upozornenia**



(17)

Upozornenie na vysokú teplotu

Upozornenie na nízku teplotu

Slabá batéria

(18)