

ANTIK SMART ZÁSUVKA ATK-WPW02

NÁVOD NA POUŽITIE



Predstavenie produktu



Hlavné funkcie

Jedno tlačidlo Zap./Vyp.; Dialkové ovládanie; Načasovanie Zap./Vyp.; Nastavenie úloh odpočítavania

Špecifikácie

Predpísané napätie: AC 110 – 230 V ±10 % 50/60 Hz
Predpísaný prúd: 16 A
Typ bezdrôtového pripojenia: 2,4 GHz
Bezdrôtový štandard: IEEE 802.11b/g/n
Bezdrôtová vzdialenosť: 45 m
Pracovná teplota: 0 °C – 40 °C
Pracovná vlhkosť: 20 % – 85 %
Skladovacia teplota: 0 °C – 60 °C
Skladovacia vlhkosť: 0 % – 90 %
Veľkosť: 84 mm × 50 mm × 50 mm

Stav LED diódy

Stav zariadenia	Stav LED diódy
Smart Wi-Fi	Dióda bliká rýchlo
AP mód	Dióda bliká pomaly
Zapnuté	Dióda svieti
Vypnuté	Dióda nesvieti
Reset	Dióda bliká rýchlo (pri prvom resete); dióda bliká pomaly (pri druhom resete)

Aplikácia ANTIK SmartHome

1. Inštalácia

- Aplikáciu si stiahnete z APP Store alebo Google Play do vášho mobilného zariadenia.




2. Registrácia a prihlásenie

- Spustíte aplikáciu
- Vyplňte údaje o svojom tel. č. alebo zadajte e-mailovú adresu, vytvorte si heslo a prihláste sa.
- **Prihlásenie je možné okamžite po registrácii.**

3. Pridanie zariadenia

- Vložte do elektrickej siete ANTIK Smart zásuvku.
- Vyberte symbol „+“ v pravom hornom rohu.
- Vyberte ANTIK Smart zásuvku (Wi-Fi) a postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Odtiaľ môžete svoje zariadenie naplno používať!

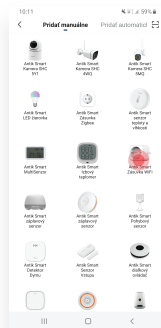

Pokročilé vlastnosti

Hlavné funkcie

- Zapnutie/Vypnutie
- Odpočítavanie
- Načasovanie

Nastavenie spojenia alarmu

- Na pripojenie dvoch snímačov pomocou nastavenia scény.

Zdieľanie zariadenia

- Umožnite ostatným ovládať zariadenie.


Push upozornenie

- Otvorenie/Zatvorenie push upozornenia

Odstreňte zariadenie

- Obnoví pôvodné nastavenia

Bezpečnostné pokyny



POZOR! Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkému prostrediu.

**Prečítajte si tieto inštrukcie!
Dodržujte tieto inštrukcie!
Dbajte na všetky upozornenia!**

- Zariadenie nikdy neotvárajte a nevykonávajte žiadne úkony, ktoré by mohli viesť k jeho mechanickému znehodnoteniu.
- Vodiče a káble umiestnite tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Používajte iba poskytnuté napájacie káble.
- Zariadenie pripájajte výlučne do elektrických zásuviek, spĺňajúcich parametre, uvedené na identifikačnom štítku.

- Zariadenie neumiestňujte na mäkký, prípadne šmyklavý povrch.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne predmety.
- Vetracie otvory nezakrývajte.
- Nevystavujte zariadenie priamemu pôsobeniu slnečných lúčov, ani iného zdroja tepla.
- Nevystavujte zariadenie pôsobeniu magnetického poľa.
- Chráňte ho pred prachom, vlhkosťou a chemikáliami.
- Počas búrok odpojte zariadenie z elektrickej siete.
- Zariadenie čistite len keď je vypnuté, výlučne suchou handričkou.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky.
- Zariadenie nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach.
- Do ovládača zariadenia používajte len schválené batérie.
- Výrobok v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.
- Spoločnosť ANTIK Telecom, s. r. o. nepreberá zodpovednosť za škody, spôsobené nedodržaním týchto bezpečnostných pokynov a inštrukcií.

Dovozca: ANTIK Telecom, s. r. o., Čárskeho 10, 040 01 Košice, SR
Výrobca: Shenzhen Shenan Yangguang Electronics CO., Ltd. West of the forth floor, Block 9, No.18, Makan Road, Xili, Nanshan district, Shenzhen City, China, 518000